


flybook[®]
3G Notebook PC

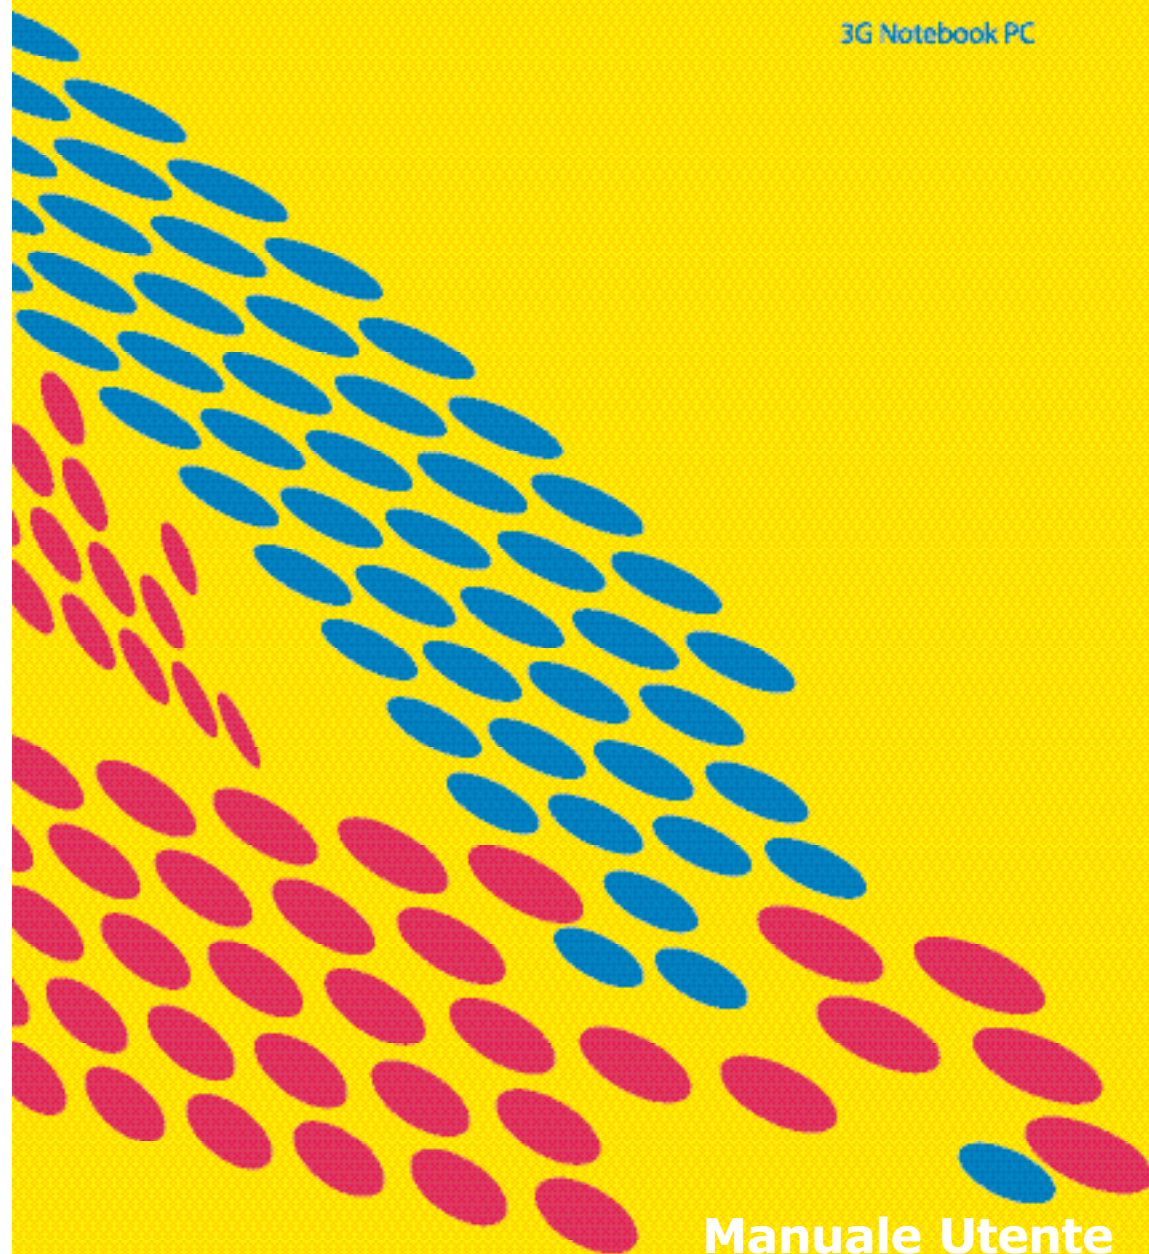

Manuale Utente

Ringraziamenti

*Desideriamo ringraziarvi per aver scelto
Flybook® come computer portatile.
La vostra brillante scelta sarà per voi l'inizio
di una vita completamente nuova.
Speriamo che siate soddisfatti del vostro
Flybook® come di ciò che facciamo per voi.*



Avviso

Dialogue Technology Corporation è un marchio registrato.

Flybook è un marchio della Dialogue Technology Corporation.

Tutti i marchi commerciali a cui si fa riferimento in questo documento sono marchi professionali, marchi di fabbrica oppure marchi registrati delle rispettive industrie oppure aziende.

Rinunzia

Capitolati ed informazioni contenuti in questo documento possono venir modificati senza alcun preavviso.

È bene visitare il nostro sito web oppure contattarci per avere informazioni aggiornate.

Riguardo all'esattezza di questo documento, non vi è alcuna esplicita oppure tacita garanzia.

Copyright

Nessuna parte di questo documento può essere copiata oppure riprodotta in nessun modo e con nessun mezzo senza espresso permesso scritto da parte della ©1991-2005 Dialogue Technology Corporation.



Manuale utente

Questo manuale utente include solamente le informazioni essenziali per gli utenti che hanno bisogno di utilizzare oppure di gestire il Flybook da soli.

Il contenuto riguarda tutti i modelli di Flybook. È bene controllare il proprio modello ed evitare di leggere le informazioni di cui non si ha bisogno.

Windows® XP è il sistema operativo di default del Flybook. Tutte le descrizioni di questo manuale si riferiscono a Windows® XP.

Se questo manuale non fosse in grado di aiutare a risolvere i problemi, leggere, per favore, gli aiuti on line nel vostro Flybook, contattare il distributore oppure visitare il nostro sito web (**<http://www.flybook.biz>**) per ottenere maggiori informazioni.

Indice dei contenuti

CAPITOLO 1

PACKING LIST	13
ELENCO DEI LIMITI DI VALIDITA' DELLA GARANZIA	14
Ciò che viene coperto dalla garanzia	15
Ciò che non viene coperto dalla garanzia	15
Assistenza in garanzia	15
Limitazioni della responsabilità	16
Come avere degli aiuti	17
Manutenzione del vostro Flybook	17
Manutenzione dell'alimentatore e del cavo di alimentazione	18
Manutenzione della batteria	18

CAPITOLO 2

INTRODUZIONE	21
Una panoramica del vostro Flybook	21
Lato anteriore	21
Lato posteriore	23
Lato di sinistra	24
Lato di destra	24
Fondo	25
CARATTERISTICHE	26
Processore	26
Memoria	26
Memoria di massa	26
Alimentazione	26
Display	26
Audio	26
Periferiche di input	26
Porte di Input/Output	27
Comunicazione	27
SCHERMO GIREVOLE E METODI DI UTILIZZO	27
METODI DI UTILIZZO	27
Notebook	27
Tablet	27
MODIFICA DEI METODI DI UTILIZZO	28
TRASFORMAZIONE IN MODO TABLET	28

L'INNOVATIVA INTERFACCIA "PROMPT TO PLAY"	29
MULTIMEDIA	30
Collegamento ad un monitor esterno VGA	30
Collegamento ad un video	30
Collegamento alle cuffie oppure agli altoparlanti	30
Immissione del suono oppure della voce da un microfono esterno	30
Possibili connessioni	30
FAST DATA LINK	31
Connessione USB	31
Connessione IEEE 1394	31
Connessione Ethernet	31
Connessione ad una rete wireless	31
Comunicazione Bluetooth	31
Comunicazione GPRS/CDMA	31
Chiamata	31
Connessione per PC card	31

CAPITOLO 3

ACCENSIONE DEL FLYBOOK	33
Preparazione del vostro Flybook	35
Installazione della batteria	35
ACCENSIONE DEL VOSTRO FLYBOOK	35
SISTEMA OPERATIVO	36

CAPITOLO 4

UTILIZZO DEL FLYBOOK	37
LED di stato	39
TASTIERA	40
Tasti Windows	40
TASTI DI BLOCCO DELLE FUNZIONI SPECIALI	42
TASTIERINA NUMERICA	42
DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO TRACK POINT E PULSANTE DI SCROLL (PAN)	43
Schermo (TOUCH PANEL)	44
Calibrazione del touch panel	45
DISPLAY	46

Regolazione della luminosità del display	47
Collegamento del display ad una periferica esterna	47
Regolazione del colore e della risoluzione del display	48
Modifica dell'orientamento del display	48
AUDIO	48
ALIMENTAZIONE	49
Alimentatore	49
Batteria	49
Calibrazione della batteria	49
Gestione dei consumi	50
Opzione "Power Schemes"	50
Selezione di un metodo di funzionamento	50
Risparmio energia	51
Opzione "Allarms"	52
Opzione "Power Meter"	52
Opzione "Advanced"	53
Opzione "Always show icon on the taskbar" selezionata	53
Opzione "Prompt for password when computer resumes from standby" selezionata	53
Opzione "Hibernate"	54
PROTEGGERE IL VOSTRO FLYBOOK	55
Proteggere il vostro Flybook da accessi non autorizzati	55
Password di BIOS	55
Password dell'hard disk	55
Password sistema operativo	55
PROTEGGERE I DATI CONTENUTI NEL VOSTRO FLYBOOK	55
Fare backup dei dati personali frequentemente	55
Uso del cinturino di sicurezza per evitare cadute al Flybook	56
RIPRISTINO DEL SISTEMA	56
Da una sezione nascosta dell'hard disk interno	56
CD DI RIPRISTINO	57
RESETTARE IL FLYBOOK	57

CAPITOLO 5

OPZIONI DI CONNESSIONE	60
USB link (Connessione USB)	60
IEEE 1394 link (Connessione IEEE 1394)	60
Ethernet link (Connessione Ethernet)	60

CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE	61
COLLEGAMENTO AD UNA RETE ETHERNET	62
COMUNICAZIONI WIRELESS MEDIANTE I MODULI INTERNI	63
Connessione Wireless Network	63
Configurazione delle connessioni	63
Connessione a Wireless Network	65
Comunicazione Bluetooth (Optional)	66
Configurazione delle connessioni	66
Connessione a periferiche dotate di Bluetooth	66
COMUNICAZIONE GPRS	68
Configurazione della connessione	68
Connessione alla rete GPRS	69
Comunicazione CDMA (Optional)	70
CHIAMATA MEDIANTE MODEM INTERNO	70
Configurazione della connessione	70
Fare una chiamata	70
CONNESSIONE PER PC CARD	70
Inserimento PC card	71
Estrazione PC card	71
UTILITA' DI CONFIGURAZIONE DEL BIOS	71
Main menu di default	72
Sottomenu interno HDD di default	72
Menu di default di sicurezza	74
Menu di default del boot	74
Menu di uscita	74
APPENDICE B PERIFERICHE TESTATE	75
Moduli DDR RAM	75
PCMCIA/CF/CardBus	75
USB	75
IEEE 1394	75

CAPITOLO 1

PRIMA DI COMINCIARE

Nota

- **Non collegare l'alimentatore al FlyBook finché non sia stato preparato per l'utilizzo.**
- **Quando il FlyBook viene usato per la prima volta, la batteria deve essere completamente carica.**

PACKING LIST

Cosa trovo nella confezione del FlyBook:

Articolo	Nota
1 Il mio Flybook	Aprire l'imballo facendo molta attenzione.
2 Batteria	È specifica per il Flybook. Rimuovere la copertura di protezione prima di utilizzarla.
3 Alimentatore	È proprio del Flybook. Maneggiarlo con cura e leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
4 Cavo di alimentazione	Serve per collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
5 Stylus pen	Trattasi di una periferica di input dello schermo (touch panel).
6 Prime istruzioni da leggere	Una guida il cui scopo è aiutare l'utente a conoscere tutto ciò che si deve sapere per un veloce utilizzo del Flybook. È utile leggerla prima di compiere qualsiasi operazione con il Flybook stesso.
7 Manuale utente	Questo manuale utente.
8 CD di ripristino	Un CD il cui scopo è riconfigurare il Flybook. Comprende Windows XP pre-installato, i drivers e le impostazioni indispensabili per l'utilizzo del Flybook stesso. ATTENZIONE!! L'utilizzo cancella tutti i dati già presenti sul computer.
9 Windows® XP Home/Pro edition authority	È il certificato della Microsoft che attesta che Windows XP® Windows® XP Home/Pro edition installato nel Flybook è provvisto di licenza.
10 Certificato di Garanzia	Dove è scritto il numero di Serie del Prodotto e dove vengono racchiuse le informazioni riguardanti assistenza e garanzia.
11 Custodia morbida	Un fodero porta Flybook per il trasporto.

Elenco dei limiti di validità della garanzia

Tutti i modelli di Flybook a unità completa sono garantiti dalla Dialogue Technology Corporation per 2 anni con un'estensione di un anno fornita da Dialogue Europe (opzionale).

Le garanzie fornite dalla Dialogue Technology Corporation nel presente documento non hanno alcuna validità per i Flybook che vengono acquistati dai rivenditori.

Tutti i servizi forniti dalla garanzia e ad essa collegati non sono scindibili dalle prestazioni del Flybook stesso salvo diversa indicazione.

Il contenuto del presente documento non può modificare i diritti fondamentali dei clienti che nessun contratto può, comunque, escludere oppure limitare.

Tutte le garanzie contemplano dei diritti legali precisi e in ogni giurisdizione possono venir riconosciuti diritti diversi.

Ciò che viene coperto dalla garanzia

- Il Flybook è garantito come esente da difetti sia nei materiali sia nel ciclo di produzione.
- Il Flybook è garantito come conforme al capitolato ufficiale pubblicato.
- Il periodo di garanzia inizia dalla data effettiva di vendita e tale data coincide con quella della fattura oppure della ricevuta fiscale salvo diversa indicazione concessa dalla Dialogue Technology Corporation oppure dalle unità di vendita regionali.
- Quando una parte viene sostituita la garanzia copre solamente quella parte.
- Le presenti garanzie sono valide solamente nello stato oppure nella regione in cui il Flybook viene acquistato, salvo diversa indicazione della Dialogue Technology Corporation e/o acquisto di estensioni internazionali.

Ciò che non viene coperto da garanzia

- Qualsiasi programma software non originale, indipendentemente dal modo e dal momento in cui è stato installato nel Flybook non viene coperto da garanzia.
- Non vengono garantiti guasti causati da: errato utilizzo, virus, incidenti, modifiche, ambiente fisico oppure operativo non idoneo, erronea manutenzione da parte dell'utente.
- Non viene garantito alcun programma integrativo non fornito dalla Dialogue Technology Corporation come non viene garantita alcuna periferica non fornita dalla Dialogue Technology Corporation.
- Se le etichette identificative applicate sul Flybook oppure sulle sue unità vengono rimosse oppure alterate la garanzia viene automaticamente annullata.
- La Dialogue Technology Corporation non garantisce che il Flybook possa essere utilizzato ininterrottamente per periodi di lunga durata senza dar luogo ad errori di sistema hardware e software.

Assistenza in garanzia

Se, durante il periodo di garanzia, il Flybook non funziona come garantito, è auspicabile contattare i centri autorizzati per avere l'assistenza prevista dalla garanzia stessa.

In generale, come stabilito nel Certificato di Garanzia, prima di richiedere l'assistenza bisogna dare indicazioni al centro servizi.

Inoltre è necessario che comunichiate al centro assistenza:

- Che tipo di problema presenta il Flybook
- Come si è tentato di risolvere tale problema
- È indispensabile crearsi una copia dei dati personali prima di spedire il Flybook al centro servizi. Il centro assistenza non garantisce che tali dati rimanagano salvati sull'hard disk e che durante il periodo di assistenza e di manutenzione debbano essere ispezionati dal personale tecnico.
- Affinchè possa adempiere ai suoi obblighi il centro servizi deve poter accedere al Flybook senza limiti e con sicurezza.

Nota

- **Servizi e procedure di servizio variano da nazione a nazione e da regione a regione. Bisogna leggere il certificato di garanzia per avere maggiori informazioni.**
- **Come precedentemente indicato bisogna creare una copia sicura dei dati personali su un'unità esterna al Flybook prima di spedire il Flybook al centro servizi.**

Limitazioni della responsabilità

- La responsabilità totale della Dialogue Technology Corporation stabilita da questo documento potrebbe essere ridotta in base alla cifra che è stata effettivamente pagata per l'acquisto del prodotto.
- In nessun caso la Dialogue Technology Corporation sarà responsabile dei costi sostenuti per la sostituzione di prodotti oppure per l'assistenza.
- In nessun caso la Dialogue Technology Corporation sarà responsabile di danni particolari, indipendentemente dall'entità e dalla causa degli stessi e se dovuti oppure no ad inadempimento del contratto, negligenza o altro. Se la Dialogue Technology Corporation è stata informata oppure no della possibilità di tale danno non modifica i limiti di responsabilità della stessa.
- Queste limitazioni sono valide indipendentemente dal successo oppure dall'insuccesso della soluzione fornita dalla Dialogue Technology Corporation.
- La limitazione di responsabilità della Dialogue Technology Corporation è parte di tutte le spese che la Dialogue Technology Corporation sosterrà fino al raggiungimento del limite prefissato.
- Presentare reclami oppure intentare azioni legali non aumenterà oppure estenderà il limite di questo documento.
- In nessun caso alcun rivenditore oppure fornitore della Dialogue Technology Corporation sarà responsabile di eventuali danni, siano essi diretti, indiretti oppure derivati dall'interpretazione errata del presente documento.

Come avere degli aiuti

Quando si presentano dei problemi nell'utilizzo del Flybook, oltre a fare riferimento a questo manuale oppure agli aiuti on-line del Flybook, è possibile:

- Chiamare i centri assistenza per avere aiuto per la risoluzione dei problemi.
- Accedere al sito web di servizio per avere le informazioni in esso riportate.

È possibile trovare tutte le informazioni sul sito web di servizio nel certificato di garanzia.

Manutenzione del vostro Flybook

Conoscere la corretta procedura di manutenzione del Flybook eviterà allo stesso danni oppure guasti. Attenersi alle seguenti istruzioni:

- Maneggiarlo con estrema cura.
- Non esporre il Flybook a temperature superiori a 50° oppure inferiori a 0°.
- Tenere il Flybook lontano dalla luce solare diretta o da fonti di calore dirette.
- Non esporre il Flybook alla pioggia oppure all'umidità.
- Non versare acqua o qualsiasi altro liquido sopra il Flybook.
- Non collocare il Flybook vicino a campi magnetici.
- Evitare al Flybook forti colpi o vibrazioni.
- Non collocare il Flybook in un ambiente polveroso oppure sporco.
- Non posare alcun oggetto sopra il Flybook.
- Non appoggiare il Flybook su di una superficie irregolare.
- Verificare che lo snodo del display si trovi nella posizione corretta prima di chiudere lo schermo.
- Non sbattere lo schermo quando lo si chiude.
- Non lavorare sullo schermo con altri oggetti che non siano la stylus pen del Flybook.
- Non coprire la fessura sulla chiusura. Si blocca la convezione del sistema di raffreddamento.
- Non utilizzare alimentatori diversi da quello specifico per il Flybook.
- Verificare che il Flybook sia spento e l'alimentatore staccato prima di cambiare qualsiasi modulo del sistema (Batteria, modulo DRAM, hard disk....).

Manutenzione dell'alimentatore e del cavo di alimentazione

- Leggere le specifiche e le precauzioni (da prendere) scritte sull'alimentatore stesso.
- Controllare la presa affinché sia entro i limiti di sicurezza e salda prima di effettuare qualsiasi collegamento del trasformatore.
- Non collegare l'alimentatore a nessun altro dispositivo.
- Non calpestare l'alimentatore o il cavo di alimentazione e non appoggiarvi sopra alcun oggetto pesante.
- Non tirare il cavo di alimentazione ma estrarre la spina quando lo si sfilà.
- Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente quando lo stesso non deve essere usato con il Flybook.

Manutenzione della batteria

- Leggere le precauzioni (da prendere) scritte sulla batteria.
- Quando la batteria non viene utilizzata infilarla nel custodia di protezione.
- Tenere la batteria lontana dalla luce solare diretta o da fonti di calore dirette. Quando la stessa non viene usata deve essere tenuta in un ambiente con temperatura compresa tra 0° e 30°.
- Non esporre la batteria alla pioggia oppure all'umidità.
- Non versare acqua o qualsiasi altro liquido sopra la batteria.
- Evitare alla batteria forti colpi.
- Non appoggiare alcun oggetto pesante sopra la batteria.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Periodicamente calibrare la batteria (per compiere questa operazione bisogna fare riferimento alla guida all'utility di ripristino del sistema (non inclusa in questo manuale) **utilità di configurazione del BIOS.**
- Verificare che l'utilizzo della batteria sia sempre corretto e regolare.

CAPITOLO 2


INTRODUZIONE

Flybook è un Notebook studiato per offrirvi il massimo della mobilità e dell'efficienza in ogni momento. Abbiamo introdotto un nuovo metodo di utilizzo del Notebook e siamo orgogliosi di presentarvelo insieme alle caratteristiche uniche del vostro nuovo Flybook.

- Le piccole dimensioni e l'estrema leggerezza rendono possibile la massima trasportabilità.
- L'innovativa interfaccia "Prompt to play" e lo schermo girevole rendono possibile l'utilizzo in diverse condizioni.
- La predisposizione a qualsiasi tipo di connessione rende possibile la navigazione in internet e nella vostra intranet in qualsiasi ambiente.
- Le porte di Input/Output con connettori standard, e caratteristiche quali le due porte IEEE 1394, vi consentono di effettuare connessioni esterne senza l'utilizzo di cavi specifici.
- Nonostante le piccole dimensioni, Flybook è studiato per accontentare chi desidera il massimo in fatto di capacità multimediali.

Le sezioni seguenti descrivono le principali caratteristiche del vostro Flybook.


Una panoramica del vostro Flybook

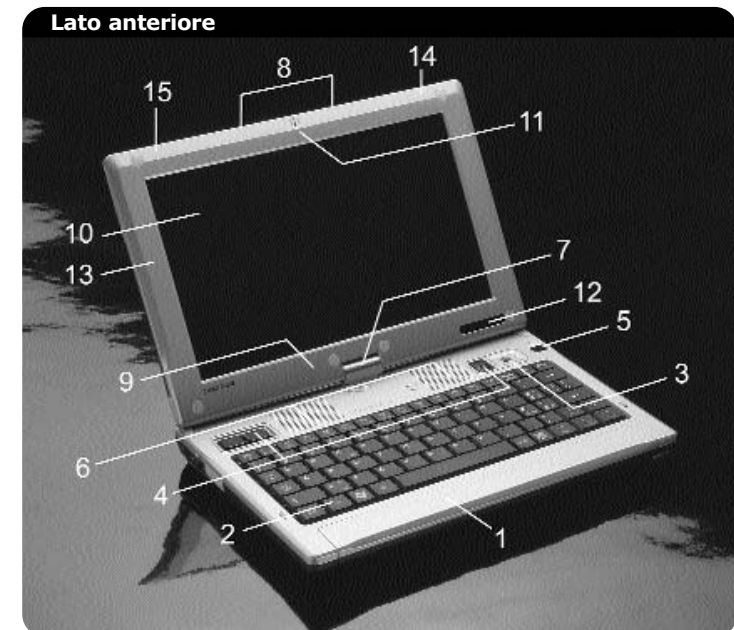

Articolo	Descrizione
1. Vano porta batteria	La sede dove viene collocata la batteria del Flybook.
2. Tastiera	Una periferica di input che permette di inserire dati e di controllare il Flybook.
3. Track point	Un dispositivo di puntamento che ha le stesse funzioni di un mouse oppure dei pulsanti di spostamento (Quando la funzione spostamento è attiva).
4. Doppi pulsanti mouse Destra/Sinistra	Pulsanti che funzionano come i pulsanti destro e sinistro di qualsiasi mouse. Il set (due) di pulsanti di destra ha la stessa funzione del set (due) di pulsanti di sinistra.
5. Pulsante di scroll	Un pulsante che permette di attivare e disattivare la funzione di scroll.
6. Altoparlanti (x2)	Dispositivi di uscita audio che permettono di amplificare qualsiasi suono emesso dal Flybook.
7. Snodo del display	Uno snodo metallico con due sostegni che permette di modificare il modo di utilizzo del Flybook stesso (da note book a tablet e viceversa).
8. Chiusure magnetiche	Dispositivi magnetici che fissano lo schermo quando il Flybook viene utilizzato come Notebook.
9. Interruttore del Display (nascosto)	Interruttore magnetico sensibile che spegne automaticamente lo schermo quando il Flybook viene utilizzato come notebook.
10. Schermo (Touch panel) LCD	Permette all'utente di operare con il Flybook semplicemente toccando lo schermo con la stylus pen.
11. Microfono	Una periferica di input per amplificare il suono.
12. LED di stato (Accensione-Carica-Hard disk-Wlan-Gprs-Bluetooth)	LED che mostrano se le funzioni sono attive e il funzionamento dei sotto-sistemi.

Articolo	Descrizione
13. Antenna GPRS/CDMA (interna)	Tale antenna serve per il modulo interno GPRS oppure per quello CDMA sempre interno.
14. Antenna Wireless LAN (interna)	Utilizzata nel modulo Wireless LAN interno.
15. Antenna Bluetooth (interna)	Utilizzata nel modulo Bluetooth interno


Lato posteriore

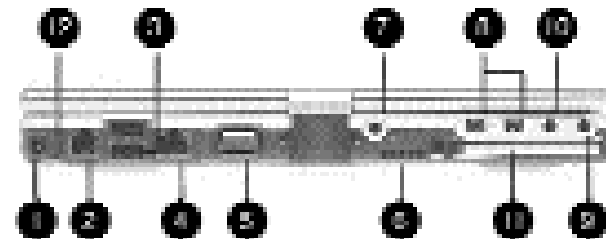

Articolo	Descrizione
1. Alimentazione	Una presa che consente di collegare il Flybook al cavo di alimentazione.
2. Porta modem/Fax	Una presa RJ-11 che consente di collegare il Flybook ad un cavo telefonico.
3. Porta USB 2.0	Due prese USB standard che permettono di connettere il Flybook a qualsiasi periferica USB (2.0).
4. Porta LAN Ethernet	Una presa RJ-45 che rende possibile il collegamento del Flybook alla rete Ethernet.
5. Uscita monitor esterno	Una presa D-Sub 15 che permette di collegare il Flybook ad un display esterno VGA.
6. Fori di aerazione	Fori attraverso cui viene espulsa l'aria calda.
7. Uscita video TV out	Una presa che permette di collegare il Flybook ad una TV.


Articolo	Descrizione
8. Porte IEEE 1394 (X2)	Due prese IEEE 1394 a 4 vie che rendono possibile il collegamento del Flybook a periferiche IEEE 1394 .
9. Ingresso audio (microfono)	Una presa che permette di collegare il Flybook ad un microfono esterno.
10. Uscita audio (cuffie)	Una presa che permette di collegare il Flybook a cuffie oppure ad altoparlanti.
11. Slot per PC Card (PCMCIA)	Dove si può installare qualsiasi PC card CardBus di tipo-I e di tipo-II.
12. Foro per cinturino di sicurezza	Un foro dove si può inserire il cinturino per evitare al FlyBook ogni possibile caduta.

Lato di sinistra

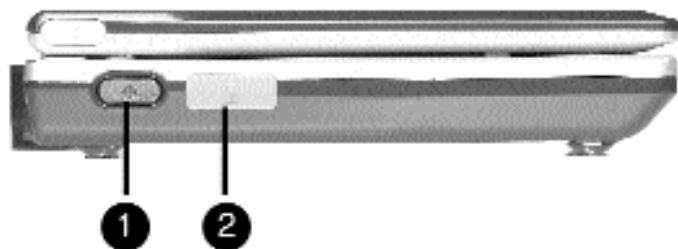


Articolo	Descrizione
1. Pulsante di accensione	Un pulsante che accende/spegne il Flybook.
2. Slot per SIM card	Slot di inserimento della SIM card GPRS oppure CDMA.

Lato di destra

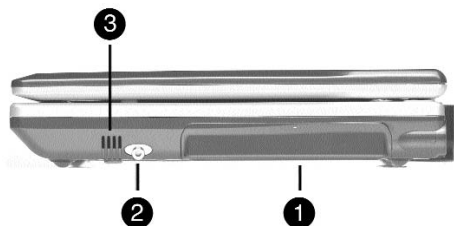

Articolo	Descrizione
1. Vano porta hard disk	La sede dove viene collocato l'hard disk del Flybook.
2. Alloggiamento Stylus Pen	Dove viene alloggiata la Stylus Pen.
3. Fori di aerazione	Fori attraverso cui entra l'aria fredda.

Fondo

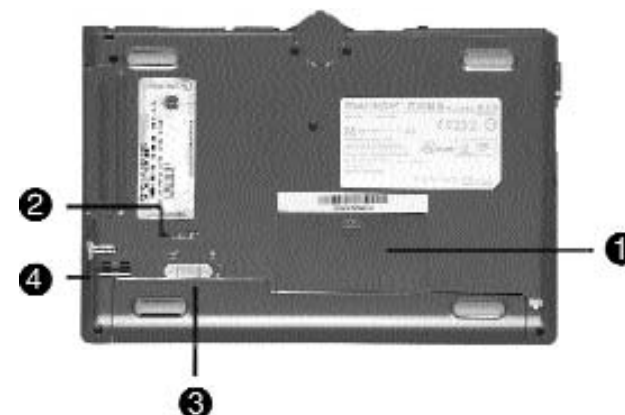

Articolo	Descrizione
1. Compartimento batteria CMOS e modulo di memoria DRAM	Il luogo dove viene collocata la batteria CMOS ed il modulo di memoria DRAM.
2. Pulsante di Reset	Un pulsante che viene utilizzato per resettare il Flybook.
3. Blocchi della batteria	Impediscono alla batteria di muoversi.
4. Fori di aerazione	Fori attraverso cui entra l'aria fredda.

CARATTERISTICHE

Processore

- Processore Transmeta Crusoe TM5800 da 1 GHz.

Memoria

- System Memory: una SO-DIMM DDR-SDRAM, 512MB max.
- Video RAM: 16MB in ATI VGA chipset.
- BIOS ROM: 512KB flash ROM.

Memoria di massa

- Hard disk: hard disk 40/80/100 2.5" ATA/IDE.
- Memory card: installabile nello slot PC card (PCMCIA).
- CD ROM e altre periferiche di storage: per mezzo di connessione esterna USB / IEEE 1394.

Alimentazione

- Alto rendimento del sistema di gestione dell'alimentazione con ACPI (Advanced Configuration Power Interface).
- Alimentazione diretta di CC (mediante alimentatore).
- Batteria a lunga durata.
- Caricamento batteria: caricamento diretto di CC (mediante alimentatore).

Display

- Schermo: 8.9" LTPS (Low Temperature Poly-Silicon) wide-XVGA TFT (Thin Film Transistor) LCD (Liquid Crystal Display) che visualizza i colori a 32-bit (colore reale) con una risoluzione di 1024X600.
- Visualizzazione 3D.
- Visualizzazione a monitor esterno (monitor LCD/CRT, proiettore) di tipo VGA.
- Visualizzazione a video (TV) esterno.

Audio

- ALI integrato (M1535+) AC-Link audio, conforme ad AC97.
- Altoparlanti e microfono interni.
- Uscita cuffie.
- Uscita microfono.

Periferiche di input

- Tastiera Windows 80-tasti mini potenziata con supporto dei tasti funzione.
- Track point con 2 set di pulsanti di selezione (pulsante destro e sinistro).
- Pulsante di scroll del display (PAN).
- Touch panel con funzione palm-rejection.

Porte di Input/Output

- Uscita monitor esterno VGA (D-Sub 15).
- Uscita video (TV out).
- Cuffie / line-out (Stereo).
- Microfono in.
- Porte USB 2.0.
- Porte IEEE 1394 2.0.
- Porta Lan Ethernet.
- Porta modem/fax.
- Alimentazione.
- Slot per SIM card (per GPRS/CDMA).
- Slot per PC card CardBus tipo-I/II.

Comunicazione

- Scheda Ethernet 10/100 Mbps.
- MODEM/fax V.90 56K interno.
- Scheda Wireless LAN (modulo e antenna Wireless LAN interni).
- Adattatore Bluetooth (modulo e antenna Bluetooth interni).
- Telefono/MODEM GPRS/CDMA (modulo e antenna GPRS/CDMA interni).

SCHERMO GIREVOLE E METODI DI UTILIZZO

Lo schermo del vostro Flybook può essere ruotato di 180 gradi in senso orario ed a fine conversione in senso inverso. Questa tecnologia permette l'utilizzo del Flybook non solo come notebook, ma anche come tablet, esprimendo nelle sue piccole dimensioni il massimo della versatilità.

METODI DI UTILIZZO

Notebook

Quando lo schermo non è stato ruotato di 180 gradi in senso orario il Flybook viene utilizzato come notebook.



Tablet

Quando lo schermo è stato ruotato di 180 gradi in senso orario e chiuso con lo schermo in vista il Flybook può essere usato come tablet.



MODIFICA DEI METODI DI UTILIZZO

Il Flybook può venir utilizzato in modo diverso per venire incontro alle esigenze dell'operatore. Le sezioni seguenti descrivono come eseguire la conversione.

TRASFORMAZIONE IN MODO TABLET

Quando il Flybook è utilizzato come notebook:



1. Sollevare il display con un'angolazione compresa tra 85 e 95 gradi.



2. Ruotare il display in senso orario fino al fine corsa.



3. Abbassare con delicatezza il display fino a sovrapporlo alla tastiera.

Nota

- Non ruotare il display se non alla corretta angolazione (tra 85 e 95 gradi); ciò potrebbe causare danneggiamenti alla cerniera ed ai cavi contenuti.
- Non chiudere il display prima di aver raggiunto il fine corsa.
- Non sbattere il display quando lo si chiude.
- Quando il Flybook viene usato come tablet per comunicazioni senza l'utilizzo di cavi specifici, non ha importanza se il Flybook viene tenuto in mano oppure appoggiato sulla scrivania, ma bisogna sempre tenere lo schermo in alto oppure in avanti in modo da avere una comunicazione della migliore qualità.

L'INNOVATIVA INTERFACCIA "PROMPT TO PLAY"

Track point ed i due set di pulsanti del mouse insieme alla particolare ergonomia studiata per dare maggiore fruibilità al Flybook lo rendono sempre pronto all'uso, in diverse condizioni, senza che sia rilevante la posizione in cui si trova l'operatore: seduto, in piedi oppure in movimento.

Quando il Flybook viene utilizzato come notebook, le periferiche di input sono d'aiuto per l'attività in corso; quando lo stesso viene utilizzato come tablet, il touch panel dispone di tutte le funzioni per agevolare il lavoro dell'utente.



MULTIMEDIA

Con un alto rendimento audio e l'ottimo display, il Flybook possiede una ottima capacità multimediale. Mediante il display incorporato, gli altoparlanti stereo e il microfono, il Flybook da solo può offrire eccellenti prestazioni audio e video. Inoltre, la completezza del sottosistema multimediale rende possibile il collegamento con periferiche di input e di output mediante l'uscita monitor esterno, l'uscita video (TV out), l'uscita audio (cuffie) e l'ingresso audio (microfono).

Collegamento ad un monitor esterno VGA

L'uscita monitor esterno è di tipo D-sub 15 standard. Mediante l'uscita si può collegare il display del Flybook ad un monitor esterno VGA oppure ad un proiettore digitale.

E' molto utile per l'utente poter collegare il display ad uno più grande ad esempio in un meeting oppure in una presentazione.

Collegamento ad un video

Mediante l'uscita video si può collegare il display del Flybook ad un video come la TV. L'uscita può supportare sia NTSC standard sia PAL standard. Il tipo di uscita standard dipende dalla nazione in cui il Flybook è stato acquistato, ma è modificabile dal BIOS del computer.

Fare riferimento alla configurazione del vostro Flybook.

Collegamento alle cuffie oppure agli altoparlanti

Inserendo il jack di una cuffia nell'uscita audio il suono e la voce del Flybook vengono deviati sulla stessa.

Immissione del suono oppure della voce da un microfono esterno

Collegando un microfono all'ingresso audio si esclude il microfono interno ed il Flybook utilizza quello esterno.

POSSIBILI CONNESSIONI

Il vostro Flybook possiede la massima capacità di connessione. Tutte le connessioni possono venir eseguite velocemente e facilmente mediante le diverse opzioni.

FAST DATA LINK

Connessione USB

Le porte USB permettono al Flybook di collegarsi in rete con altri computer oppure direttamente con periferiche USB, come tastiere, mouse, dischi esterni, CD-ROM drives, videocamere digitali e così via. Nel Flybook sono disponibili 2 porte USB standard ad alta velocità (USB 2.0)

Connessione IEEE 1394

IEEE 1394 è un'altra porta di input/output standard ad alta velocità. Attraverso le porte IEEE 1394, il Flybook può entrare in rete oppure collegarsi a periferiche esterne IEEE 1394. Nel Flybook sono presenti 2 porte 1394 a 4 vie.

Connessione Ethernet

Mediante la porta Lan Ethernet (RJ45), il Flybook può collegarsi alla rete Ethernet (10 Mbps) oppure alla rete fast Ethernet (10/100 Mbps) per accedere alle risorse di rete ed altri servizi.

Connessione ad una rete wireless

Con tutti i modelli è possibile connettersi alla rete wireless. Il Flybook può comunicare con altre periferiche wireless mediante protocollo 802.11b.

Comunicazione Bluetooth

Il modulo di comunicazione Bluetooth permette al Flybook di collegarsi ad altre periferiche dotate di Bluetooth mediante lo stesso protocollo.

Comunicazione GPRS/CDMA

Il modulo di comunicazione GPRS/CDMA permette di accedere ad internet mediante il modulo GPRS/ CDMA interno (a seconda del modello). Entrambi i moduli sono in grado di operare sia in modalità dati sia in modalità voce.

Chiamata

Il Flybook integra un MODEM/fax V.90 56K interno. Per effettuare una chiamata dati si può collegare il Flybook ad una linea telefonica mediante la porta del MODEM (RJ11).

Connessione per PC card

La slot per PC card può accettare qualsiasi CardBus di tipo I e di tipo II, data card e device card, inclusa memory card, CF disk, MODEM card, wireless LAN card, e così via.

CAPITOLO 3

ACCENSIONE DEL FLYBOOK

Preparazione del vostro Flybook

Dopo aver conosciuto il Flybook, la prima cosa da fare è prepararlo per l'utilizzo. Le sezioni seguenti descrivono come concludere questa operazione.

Installazione della batteria

1. Inserire la batteria nel vano porta batteria finché raggiunge la posizione corretta.



2. Far scorrere entrambi i dispositivi di bloccaggio.



ACCENSIONE DEL VOSTRO FLYBOOK

L'accensione del Flybook è molto semplice. È sufficiente seguire le indicazioni di seguito:


1. Collegare l'alimentatore al Flybook e collegarne l'altra estremità alla presa di corrente.




Nota

Se è la prima volta che il Flybook viene acceso, è bene collegare l'alimentatore ad una presa di corrente.

2. Aprire il display con le mani fino a poter agevolmente visualizzare lo schermo.

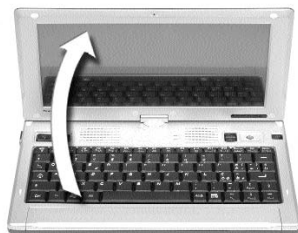

3. Premere per due secondi il pulsante di accensione (sul lato sinistro del Flybook).

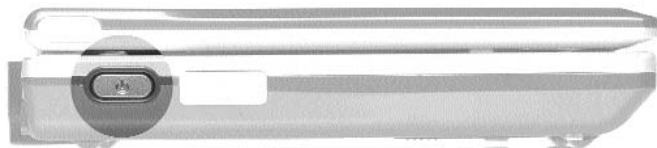

SISTEMA OPERATIVO

Windows® XP Home o Pro edition è già stato installato nel vostro Flybook. Dopo aver acceso il vostro Flybook ed aver atteso circa un minuto vi apparirà una procedura guidata per l'attivazione e la personalizzazione di Microsoft Windows.

CAPITOLO 4









UTILIZZO DEL FLYBOOK

In questo capitolo verrà spiegato come usare il vostro Flybook e come l'operatore da solo può adattare lo stesso Flybook alle proprie esigenze.

LED di stato

Il Flybook ha diversi LED di stato (Accensione-Carica-Hard disk-Wlan-Gprs-Bluetooth).



N°	Funzione	Descrizione
1	 Accensione	Segnala che il Flybook è acceso.
2	 Batteria	Fisso: segnala che il Flybook è alimentato da rete. Lampeggiante: segnala che il Flybook è alimentato dalla batteria.
3	 Hard disk	Segnala che l'hard disk è in funzione.
4	 Bluetooth	Segnala che il modulo Bluetooth è in funzione.
5	 GPRS/CDMA	Segnala che il modulo GPRS/CDMA è in funzione.
6	 Wireless Network/ Rete Wireless	Segnala che il modulo WIFI è in funzione.
7	 Blocco maiuscole	Segnala che è attivo il blocco delle maiuscole.
8	 Blocco numeri	La tastiera è impostata a l'uso del tastierino numerico.

Tastiera

La tastiera del Flybook è una tastiera Windows a 80-tasti mini, ma ha tutte le funzioni della tastiera Windows potenziata. Inoltre, sono disponibili alcuni tasti funzione per il controllo del sistema specifici del Flybook.




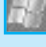



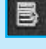


Tutti i tasti funzione possono essere divisi in 3 categorie e vengono elencati di seguito.

Tasti Windows

I tasti Windows eseguono le specifiche funzioni Windows.



Tasto	Descrizione
	Lancia il menu "Start" di Windows.
 + Tab	Comando Windows che permette di passare da una finestra all'altra.
 + E	Lancia il comando Windows "Esplora risorse-Risorse del computer".
 + F	Lancia il comando Windows "Trova".
 + M	Riduce tutte le finestre ad icona nella barra delle applicazioni.
Shift +  + M	Ripristina tutte le finestre ridotte ad icona.
 + R	Lancia il comando Windows "Esegui".
	Apri un menu di scelta rapida, come il pulsante destro del mouse.

TASTI DI BLOCCO DELLE FUNZIONI SPECIALI

Ci sono 3 tasti di blocco sulla tastiera. Si possono premere tali tasti per attivare oppure disattivare una determinata funzione.



Tasto	Descrizione
Blocco maiuscole	Quando il Blocco maiuscole è attivo, tutte le lettere digitate sono maiuscole.
Fn + NumLK	Quando il Blocco numeri è attivo, la tastierina numerica è in funzione.



Fn + ScrLK	Quando il Blocco di Scroll è attivo, si possono scorrere documenti e/o siti internet che occupano più di un'intera pagina in verticale. Non funziona con alcune applicazioni.
------------	---

TASTIERINA NUMERICA



Tasti funzione

I tasti funzione sono specifici per il controllo del sistema. Servono per attivare oppure disattivare alcune funzioni.


TASTO DESCRIZIONE

Fn + Esc	Accende/spegne le luci dei tasti del mouse e di scroll.
Fn + []	Abilita/disabilita l'utilizzo del monitor esterno.
Fn + F1	Diminuisce la luminosità dello schermo.
Fn + F2	Aumenta la luminosità dello schermo.
Fn + F3	Attiva la modalità stand-by.
Fn + F4	Disattiva la modalità stand-by.
Fn + F5	Diminuisce il volume degli altoparlanti.
Fn + F6	Aumenta il volume degli altoparlanti.
Fn + F7	Abilita/disabilita gli altoparlanti.
Fn + F8	Abilita/disabilita il modulo Wireless LAN.
Fn + F9	Abilita/disabilita il modulo Bluetooth.
Fn + F10	Attiva in sequenza le uscite video esterne.


DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO "TRACK POINT" E PULSANTE DI SCROLL (PAN)



Il vostro Flybook è equipaggiato con un "track point" con due set di pulsanti, che hanno la stessa funzione.

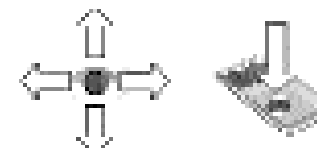

Esercitando una leggera pressione sul "track point" in diverse direzioni, spostiamo il cursore del mouse, la direzione e la velocità dipendono dalla direzione in cui si spinge e dalla forza che si esercita. Il "track point" è dotato di un particolare dispositivo che permette, dando un leggero colpo su di esso, di ottenere lo stesso risultato che si otterrebbe con un click del pulsante sinistro del mouse.

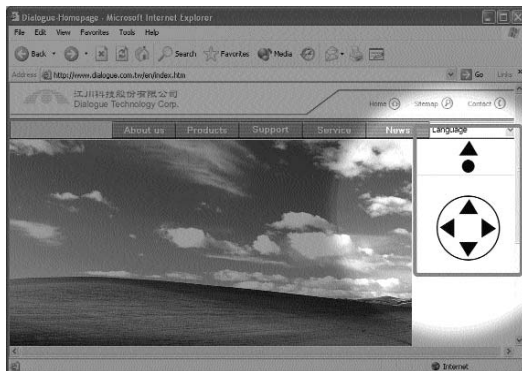

Il pulsante di scroll attiva e disattiva la funzione di scroll; dopo aver attivato la funzione, uno spostamento in alto oppure in basso del "track point" produce uno scroll della pagina.

Il pulsante di scroll funziona solamente quando si devono scorrere documenti e/o siti internet che occupano più di un'intera pagina in verticale, sostituisce l'utilizzo della barra di spostamento verticale.

Schermo (Touch panel)

Flybook è equipaggiato con un dispositivo "Touch panel" con tecnologia palm-rejection, che permette di scrivere come su un foglio di carta senza che il palmo della mano interferisca sulla scrittura.



È possibile quindi usare la stylus pen per riposizionare il cursore del mouse sullo schermo oppure utilizzando il software in dotazione per il riconoscimento della scrittura, o ancora per disegnare o prendere appunti. A seguire una breve introduzione all'utilizzo del Touch panel:

- Toccando lo schermo il cursore si sposta sul punto di contatto.
- Toccando lo schermo su un'icona oppure su una voce di menu la stessa viene selezionata.
- Toccando due volte un'icona sullo schermo la stessa verrà attivata.

- Toccando un'icona oppure un oggetto selezionato sullo schermo e tenendovi la stylus pen premuta, potete trascinare l'oggetto stesso in un'altra posizione.
- La **stylus pen** può essere utilizzata come un mouse a due pulsanti, attraverso una speciale applicazione che trovate toccando l'icona pen mount situata in basso a destra. Potete selezionare l'opzione "right button" che apre in alto a destra una finestra di controllo dei pulsanti del mouse (questa funzione risulta molto utile quando si utilizza Flybook in versione tablet) semplicemente toccando la finestra "right button" per invertire al primo tocco il pulsante predefinito destro --> sinistro.



Nota

Per pulire il touch panel, bisogna utilizzare solamente prodotti specifici per pannelli LCD (senza ammoniaca). Spruzzare la sostanza su un panno e passarlo delicatamente sulla superficie dello schermo.


Calibrazione del touch panel

Calibrare il touch panel significa registrare la posizione del cursore sullo schermo quando lo si tocca con la stylus pen. La calibrazione viene richiesta nei seguenti casi:


- Il touch panel viene usato per la prima volta.
- La posizione del cursore non centra perfettamente l'inclinazione della stylus pen e questo potrebbe dar luogo ad errori nell'operare.
- L'impostazione dello schermo è stata ripristinata.

Per calibrare il touch panel si devono seguire le indicazioni riportate di seguito:

1. Fare doppio click sull'icona "Flybook Control Center" nella barra delle applicazioni in basso a destra. Appairà la finestra "Flybook Control Center".

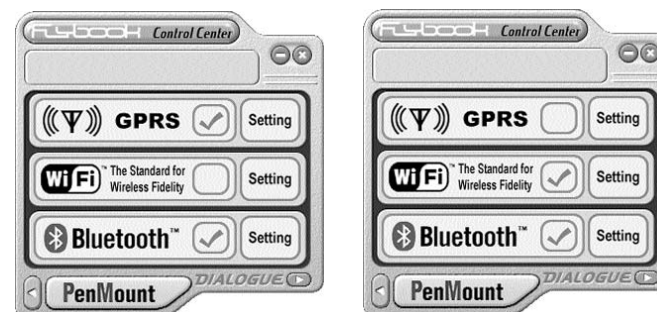

2. Fare click su "Pen Mount" per avviare il programma software di calibrazione.
3. Fare click sull'opzione "Calibrate". Apparirà la finestra "PenMount Control Center".
4. Fare click sulla calibrazione standard [Standard Calibration] oppure selezionare le opzioni di calibrazione avanzata 4, 9, 15 oppure 25 punti [Advanced Mode].
(Solitamente è sufficiente eseguire la calibrazione standard.). Seguire le istruzioni del programma.

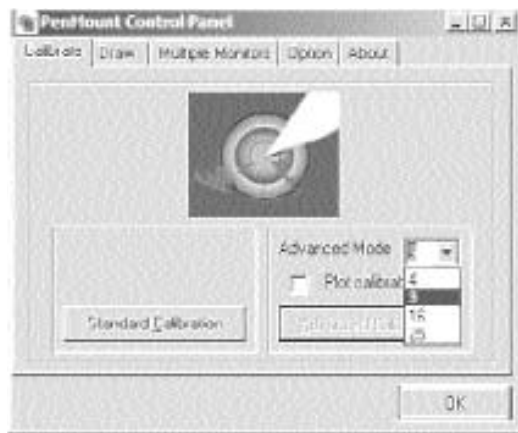

DISPLAY

Il Flybook è collegato ad uno schermo a 8.9" LTPS TFT LCD. I colori visualizzati sullo schermo sono a 32-bit color, il display è wide-XVGA (risoluzione 1024 x 600).

- Il display ha una funzione OSD (On Screen Display) per guidare nell'utilizzo di alcuni tasti funzione mentre gli stessi vengono premuti. Per esempio, quando si preme Fn + F1 (aumento della luminosità dello schermo), lo schermo visualizzerà:




- Flybook è dotato di un'uscita mediante la quale può essere collegato ad un display esterno.
- Colore, risoluzione e orientamento del display possono essere modificati.

Regolazione della luminosità del display

Si possono utilizzare i tasti funzione per aumentare oppure diminuire la luminosità del display. Vedere nella sezione **Tastiera**.

Collegamento del display ad una periferica esterna


È anche possibile utilizzare i tasti funzione per collegare il Flybook ad un monitor VGA esterno oppure ad una TV esterna. Vedere nella sezione **Tastiera**.

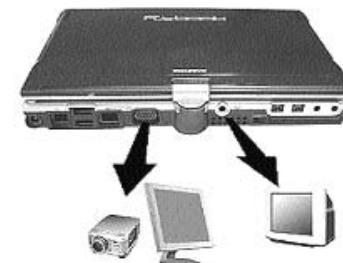

Regolazione del colore e della risoluzione del display

Il colore e la risoluzione del display possono essere modificati mediante l'utilità di Windows Display setting.

1. Fare click con il pulsante destro sul desktop e poi fare click su [**Proprietà**] per richiamare la finestra Display setting.
2. Fare click sull'opzione **Impostazioni** e poi selezionare la risoluzione e la profondità di colore preferite.
3. Il colore e la risoluzione del display cambieranno dopo aver fatto click su **OK** per chiudere la finestra.

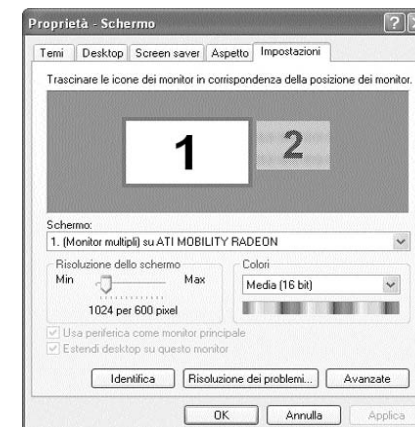

Vedere i dettagli nel manuale utente di Windows® XP.


Modifica dell'orientamento del display

La visualizzazione può essere orientata orizzontalmente oppure verticalmente, in senso orario oppure antiorario. **Fare click su di un'icona nell'area di notifica per avviare l'utilità "Flybook center".**


AUDIO

Il Flybook possiede un sistema audio stereo ad alto rendimento (definizione a 18-bit ADC e 20-bit DAC), un microfono incorporato e 2 altoparlanti stereo.

- Si può controllare il volume mediante un'applicazione audio, ma quello massimo viene controllato dal sistema audio hardware, vedi sezione tastiera. (pag. 43)
- Si possono abilitare oppure disabilitare gli altoparlanti, e aumentare oppure diminuire il volume mediante i tasti funzione. Vedere nella sezione **Tastiera**.

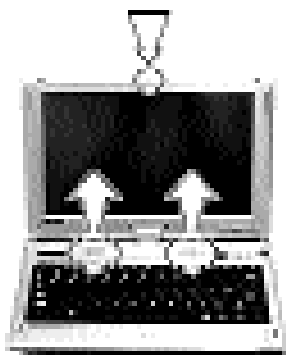

L'ingresso e l'uscita audio verranno automaticamente attivati se connessi a periferiche audio esterne (cuffia, microfono oppure altoparlanti) dopo che quest'ultime siano state collegate al Flybook.

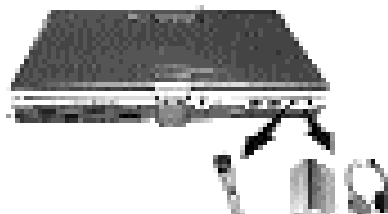

ALIMENTAZIONE

Il sistema di alimentazione del Flybook comprende alimentatore e batteria. Mediante l'alimentatore, si fornisce corrente al Flybook e nello stesso tempo si carica la batteria. La batteria alimenta il Flybook solo quando l'alimentatore è scollegato dalla presa di corrente o non collegato al Flybook.

Nel Flybook il controllo delle attività di alimentazione avviene mediante un'unità ACPI di gestione dell'alimentazione. L'unità minimizza il consumo di energia e allo stesso tempo ottimizza la resa del sistema. Windows interagisce con ACPI e gestisce tutte le attività di risparmio di energia riguardanti il Flybook.

Alimentatore

L'alimentatore potrebbe essere collegato con la maggior parte delle prese di corrente, ma è bene verificare quanto segue prima di collegare l'alimentatore ad una presa:

- Il voltaggio e la frequenza della presa devono essere sempre conformi alle specifiche dell'alimentatore.
- Il cavo di alimentazione è in grado di connettersi perfettamente alla presa.

In caso contrario non eseguire alcun collegamento.

Se l'alimentatore si collega perfettamente con la presa, si accenderà il LED verde dello stesso.

Batteria

La batteria sfrutta 3 accumulatori da 2200mAh Li-ion ad alto rendimento. Se completamente carica, dovrebbe far funzionare il Flybook per ore a seconda delle applicazioni e dei moduli usati.

Nota

Quando il Flybook viene usato per la prima volta, la batteria deve essere completamente carica.

Calibrazione della batteria

La periodica calibrazione della batteria consente alla stessa di durare più a lungo. È meglio ricalibrare la batteria ogni 2 o 3 mesi. L'utilità di Ripristino del sistema (**configurazione del BIOS**) fornisce un'utilità di ripristino. Fare riferimento all'utilità di ripristino del sistema (non inclusa in questo manuale).

Gestione dei consumi

L'unità di gestione dell'alimentazione monitorizza la situazione della stessa continuamente e definisce un insieme di opzioni per massimizzare il risparmio di energia. Permette anche all'utente di personalizzare tali opzioni in base alle proprie esigenze.

Il Flybook offre un'utilità di sistema, **Power Options**, per variare i parametri modificabili delle opzioni di gestione dell'alimentazione e per controllare lo stato della stessa.

Per attivare **Power Options**:

1. Fare click su [Menu di avvio][Impostazioni][Pannello di controllo] per visualizzare **Control panel**.
2. Fare doppio click su [Opzioni gestione alimentazione] nella finestra **Control panel**.
3. Quando appare la finestra **Power options**, controllare lo stato oppure modificare i parametri scegliendo tra le varie opzioni.




Opzione Power Schemes

Selezione di un metodo di funzionamento

Selezionare un metodo di funzionamento del Flybook nella finestra **Power Schemes**. Il metodo di funzionamento è una delle opzioni principali dell'unità di gestione dell'alimentazione che automaticamente ottimizza le prestazioni del Flybook e rende minimi i suoi consumi di energia. Sono disponibili 6 diversi metodi. Per il proprio Flybook se ne può scegliere uno.

- **Home/Office Desk:** La CPU funzionerà a pieno regime quando l'alimentatore viene collegato al Flybook.

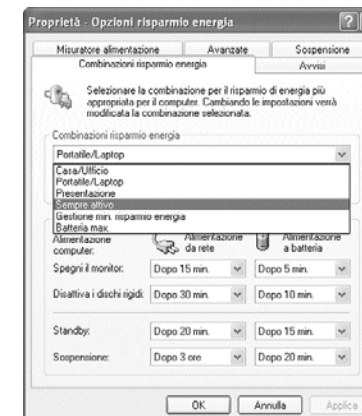

- **Portable/Laptop:** La velocità di funzionamento della CPU dipende dal carico di lavoro del Flybook.
- **Presentation:** Il display rimarrà sempre acceso e la CPU funzionerà a regime di risparmio energia.
- **Always On:** La CPU del Flybook funzionerà sempre a pieno ritmo.
- **Minimal Power Management:** La velocità della CPU dipende anche dal carico di lavoro del Flybook.
- **Max Battery:** La CPU funzionerà a regime di risparmio energia quando la batteria alimenta il Flybook.

Configurazione della durata degli eventi di esecuzione automatica delle opzioni predefinite di risparmio energia.


Nel Flybook sono disponibili 4 opzioni predefinite di risparmio energia, Turn off monitor (spegni monitor), Turn off hard disk (spegni hard disk), System standby (standby di sistema), e System hibernates (sospensione), con cui è possibile configurare il tempo per la loro automatica esecuzione.

È necessario configurare 2 opzioni di alimentazione ciascuna.



Opzione Alarms

Tale opzione permette di attivare l'allarme di batteria scarica e definisce quando e come il Flybook lo segnalerà.

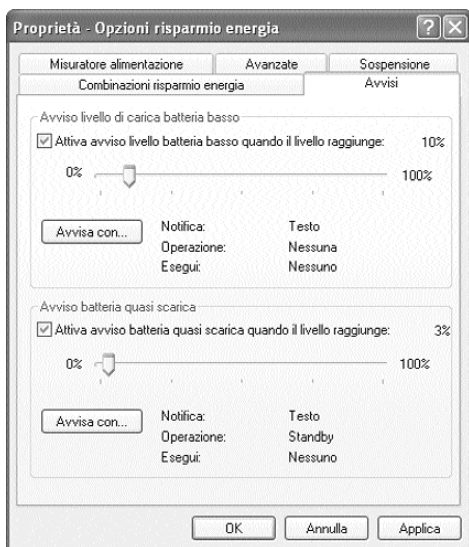

Opzione Power Meter


Tale opzione permette di visualizzare il modo di alimentazione e la carica della batteria.



Opzione Advanced

Opzione "Always show icon on the taskbar" selezionata

Un'icona **Power Options** sarà visibile sulla barra delle applicazioni e si può fare doppio click sull'icona stessa per richiamare la finestra **Power Options Properties**.

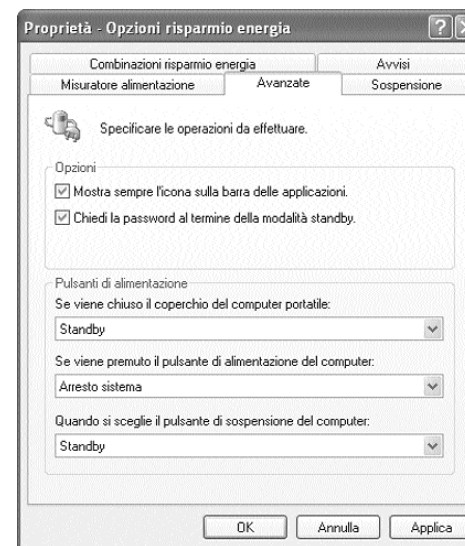


Opzione "Prompt for password when Flybook resumes from standby" selezionata.

Consente il riaccesso a Windows solo rieditando la password quando si riattiva il Flybook dopo lo standby.

Opzione Hibernare

L'opzione permette di allocare spazio sul disco rigido che Windows utilizzerà per la funzione di sospensione. Se lo spazio non è sufficiente, la funzione non potrà essere correttamente eseguita. Se "**Attiva sospensione**" non è selezionato, non verrà effettuata alcuna sospensione.

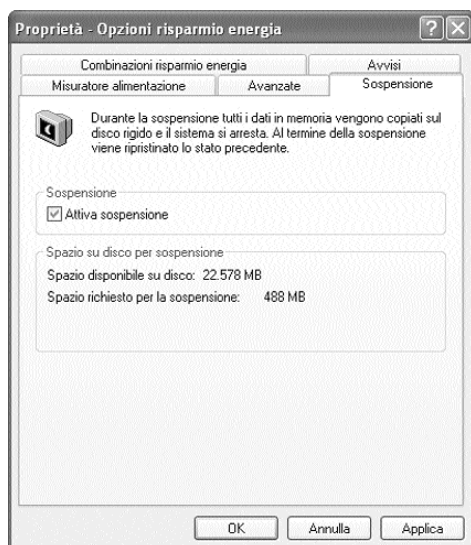

PROTEGGERE IL VOSTRO FLYBOOK

Proteggere il vostro Flybook da accessi non autorizzati e danneggiamenti è molto importante. Di seguito viene spiegato come eseguire tutto ciò.

Proteggere il vostro Flybook da accessi non autorizzati

Il vostro Flybook è provvisto di 3 livelli di password di protezione del sistema e dei dati da accessi non autorizzati.

Password di BIOS

La password di BIOS può effettivamente proteggere il Flybook da avviamenti non autorizzati del sistema ed accessi non autorizzati al setup del BIOS stesso. Una volta impostata la password, è necessario digitarla in fase di boot del sistema. Vedere la sezione **utilità di configurazione del BIOS**.

Nota

Se la password del BIOS viene dimenticata, bisogna contattare i centri servizi oppure i rivenditori autorizzati per risolvere il problema.

Password dell'hard disk

La password dell'hard disk può impedire l'accesso non autorizzato all'hard disk stesso. Una volta impostata la password, è necessario digitarla dopo la fase di test BIOS e boot del sistema. Vedere nella sezione utilità di configurazione del BIOS come impostare la password dell'hard disk.

Nota

Se la password dell'hard disk viene dimenticata, bisogna contattare come nel caso precedente i centri servizi oppure i rivenditori autorizzati per risolvere il problema.

Password sistema operativo

Nel sistema operativo l'uso della password per impedire l'accesso non autorizzato è molto efficace. Windows®XP permette di creare gruppi di password e nomi utente per scopi differenti. Vedere nel manuale utente **Windows®XP** come creare account e login.

PROTEGGERE I DATI CONTENUTI NEL VOSTRO FLYBOOK

Fare backup dei dati personali frequentemente

Per proteggere i vostri dati, la prima cosa da fare è eseguire spesso il backup dei dati personali. Esistono diversi modi:

- Backup dei dati personali in un disk drive logico secondario (unità D).
- Backup dei dati personali in una CF card oppure in un disco USB CF.
- Backup dei dati personali in un compact disk registrabile mediante un drive USB oppure 1394 CD-RAM esterno.
- Backup dei dati personali in un hard disk drive USB oppure 1394 esterno.
- Backup dei dati personali su server oppure altri computer in rete a cui si ha diritto di accesso.

Uso del cinturino di sicurezza per evitare cadute al Flybook

Il cinturino di sicurezza deve essere legato passandolo nel foro sulla parte destra del Flybook; è stato ideato per impedire al Flybook di cadere, quando il Flybook viene usato come tablet o in **posizione handy**.



Modalità HANDY: utilizzate il Flybook tenendolo con entrambe le mani, indossate il cinturino di sicurezza e, anche in piedi, potete navigare su Internet, visualizzare file, e-mail ecc. In questo caso troverete estremamente comodo l'utilizzo del set di pulsanti di sinistra.

RIPRISTINO DEL SISTEMA (SOLO UTENTI ESPERTI)

Il ripristino del sistema deve essere utilizzato solo da utenti esperti, e dopo aver copiato i dati personali su di un'unità esterna, perché le procedure di ripristino eliminano qualsiasi file presente sull'hard disk. Il ripristino può essere eseguito da:

- Una sezione nascosta dell'hard disk interno dove è stata memorizzata l'immagine pre-installata del sistema operativo.
- Il CD di ripristino contenente l'immagine pre-installata del sistema operativo (fornito con il Flybook).

Ripristino da una sezione nascosta dell'hard disk interno

Una copia dell'immagine pre-installata è memorizzata in una sezione nascosta dell'hard disk. È necessario seguire le indicazioni riportate di seguito per ripristinare il sistema:

1. Accendere il vostro Flybook.
2. Durante il caricamento, non appena sullo schermo si vede il messaggio del BIOS test, "hit F9" premere il tasto di funzione "F9".
3. Sullo schermo comparirà il menu principale dell'utilità di ripristino (in questa applicazione **mouse e touch screen** non sono attivi).
4. Spostarsi tra le varie opzioni con il tasto di tabulazione



5. Quando la cornice del tasto "recover system partition" è evidenziata premere la barra spaziatrice.
6. Dopo alcuni secondi apparirà una richiesta del sistema, se siete sicuri di procedere in questa operazione, quindi eliminare il contenuto dell'hard disk, con il tasto tabulazione




CD DI RIPRISTINO

È necessario seguire le indicazioni riportate di seguito:

1. Collegare un CD-ROM USB al vostro Flybook.
2. Inserire il CD di ripristino nel CD-ROM.
3. Accendere il vostro Flybook.
4. Quando sullo schermo comparirà il menu principale del sistema CD di ripristino, eseguire "recover system partition".
5. Seguire quindi la procedura per completare l'operazione come al punto 5 della sezione "ripristino da una sezione nascosta dell'hard disk interno".

RESETTARE IL FLYBOOK

Quando il Flybook viene spento in modo errato, bisogna resettarlo. È necessario utilizzare un ago o qualcosa di appuntito per schiacciare il pulsante di reset del Flybook.

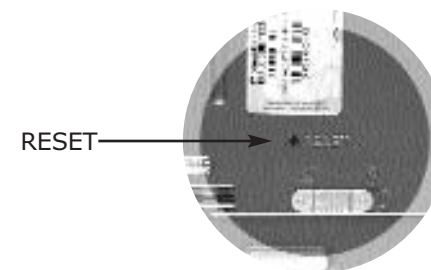

CAPITOLO 5

OPZIONI DI CONNESSIONE

OPZIONI DI CONNESSIONE

Porte e moduli wireless interni rendono possibili i collegamenti mediante le varie opzioni.

USB LINK (CONNESSIONE USB)

Si possono connettere le periferiche USB a tutte le porte USB oppure metterle in rete. Windows fornisce un'interfaccia "plug-and-play" per tali periferiche.

- Per periferiche il cui driver è già stato installato nel Flybook, è sufficiente collegare la periferica al Flybook. La periferica connessa verrà automaticamente attivata.
- Per periferiche il cui driver non è stato ancora installato nel Flybook, fare riferimento ai driver del produttore della periferica.

Nota

Quando deve essere rimosso un dispositivo di memorizzazione USB connesso al vostro Flybook, è indispensabile disattivare la stessa prima di rimuoverla. Per disattivare una periferica:


- Fare doppio click sull'icona "Rimozione sicura Hardware" visibile sulla barra delle applicazioni.
- Quando appare la finestra "Rimozione sicura Hardware", selezionare la periferica da disconnettere e fare click su **interrompi**.

IEEE 1394 link (Connessione IEEE 1394)

Si possono connettere le periferiche 1394 a tutte le porte 1394 oppure usarlo per creare una rete tra due computer. Windows fornisce un servizio "plug-and-play" per le connessioni 1394. Se il driver della periferica da connettere è già stato installato nel vostro Flybook, la connessione avviene in automatico, altrimenti fare riferimento alla documentazione del produttore della periferica.

Ethernet link (Connessione Ethernet)

Collegare un cavo Ethernet Base-T alla porta Ethernet da un lato ed alla presa di rete oppure a un hub o switch dall'altro.

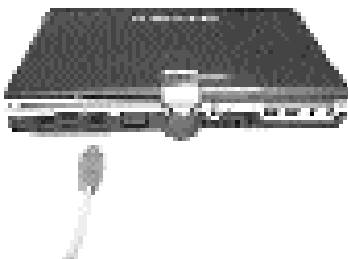


CONFIGURAZIONE DELLA CONNESSIONE

Se è la prima volta che il Flybook viene collegato a una rete Ether è necessario seguire le indicazioni di seguito per configurare la connessione:

1. Fare click su [Menu di avvio] [Impostazioni] [Pannello di controllo] per visualizzare il **Pannello di Controllo**.
2. Fare doppio click sull'icona [Connessioni rete] nella finestra **Pannello di Controllo**. Appare una finestra **Connessioni di rete**.



3. Fare doppio click su [Connessione]. Appare una finestra **Proprietà Connessione alla rete locale (Lan)**.

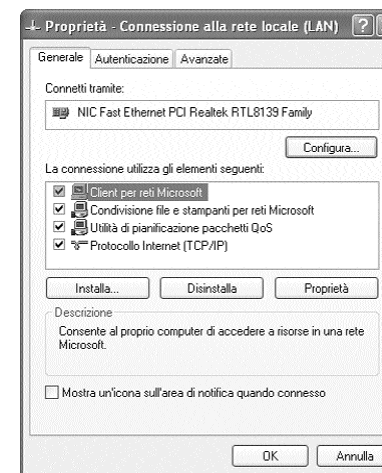


4. Fare click sull'opzione [Generale] e seguire la guida in linea di **Windows XP®** come completare la configurazione **TCP/IP**.

COLLEGAMENTO A UNA RETE ETHERNET

Se le impostazioni della connessione configurata sono conformi alla rete a cui ci si vuole collegare, la connessione sarà automatica ed i servizi offerti agli utenti di rete verranno attivati dopo che il cavo è stato collegato.

Per verificare le impostazioni della connessione fare un doppio click sull'icona [Connessione localizzata] nella finestra **Connessioni di rete**. Questa volta sarà richiamata una finestra **Stato di Connessioni alla rete locale**. Da questa finestra si può:

- Verificare lo stato della connessione.
- Attivare e disattivare la connessione.
- Fare click su [Proprietà] per richiamare di nuovo la finestra **Proprietà Connessione alla rete locale** e modificare le impostazioni della connessione.

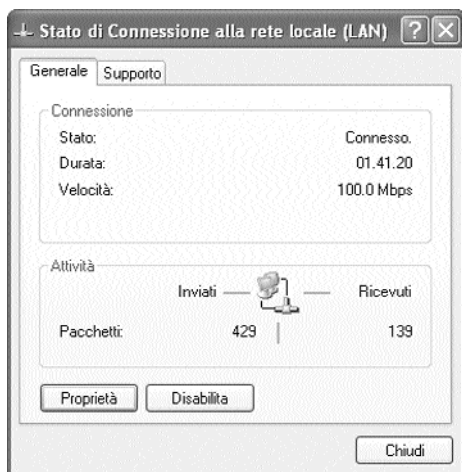

Nota

Si può selezionare l'opzione "mostra icona nell'area di notifica quando connesso" nella finestra **Proprietà Connessione alla rete locale**. Apparirà un'icona **Proprietà Connessione alla rete locale** sulla barra delle applicazioni, e si potrà fare click direttamente sull'icona per richiamare la finestra **Proprietà Connessione alla rete locale**.



COMUNICAZIONI WIRELESS MEDIANTE I MODULI INTERNI


Per attivare la comunicazione wireless è necessario abilitare il modulo.

Si possono usare i tasti funzione specificati a (pag.42) oppure il Flybook Control Center per abilitare e disabilitare i moduli.

Per ciò che riguarda l'uso dei tasti funzione, vedere la sezione Tastiera (pag.42).

Le indicazioni di seguito spiegano come abilitare e disabilitare i moduli mediante il **Flybook Control Center**:

1. Fare doppio click sull'icona [Centro controllo Flybook] nell'area di notifica. Per aprire la finestra **Flybook Control Center**.
2. Fare click sul pulsante relativo al modulo oppure sull'icona per abilitarlo e per disabilitarlo.

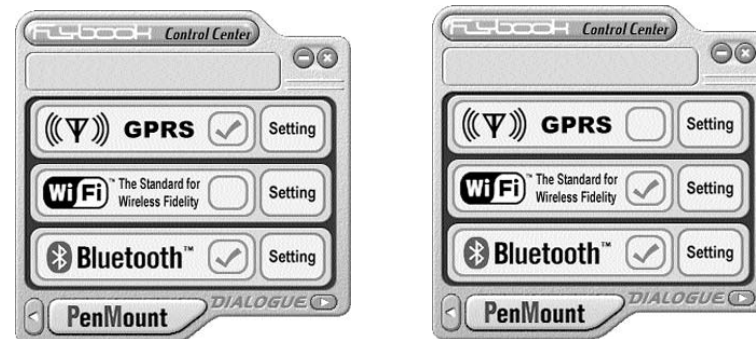


Connessione Wireless Network

È possibile creare una connessione peer-to-peer oppure una connessione ad una rete **Wifi** tramite "access point".


Configurazione delle connessioni

1. Fare click sull'icona [Impostazione] nella finestra **Flybook Control Center** oppure fare doppio click sull'icona [Connessione rete senza fili] nella finestra **Connessioni di rete**. Apparirà una finestra **Proprietà Connessione di rete senza fili**.

- Fare click sull'opzione [Rete senza fili]. Si possono ricercare reti, eseguire la configurazione ed aggiungerle a **Reti Preferite**.

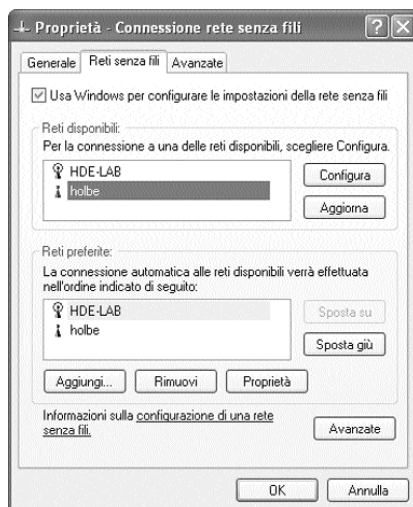

- Fare click sull'opzione [Generale] e vedere nel manuale utente **Windows XP®** per completare la configurazione TCP/IP relativa a questa opzione.

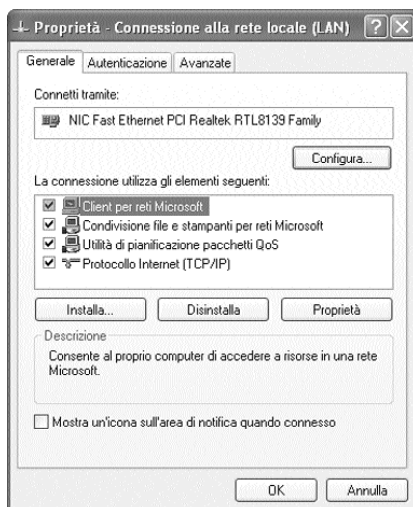


Connessione a Wireless Network

Con il modulo di Wireless Network attivato, il FlyBook cercherà automaticamente le reti preferite elencate in **Reti Preferite** e si conatterà alla privilegiata. I servizi forniti agli utenti della rete verranno forniti dalla stessa al FlyBook.

Si può fare di nuovo un doppio click sull'icona [Connessione alla rete senza fili] nella finestra **Connessioni di rete**. Questa volta verrà richiamata una finestra **Stato di Connessione di rete senza fili**. Nella finestra si può:

- Verificare lo stato della connessione.
- Abilitare e disabilitare la connessione.
- Fare click su [Proprietà] per richiamare di nuovo la finestra **Proprietà Connessione di rete senza fili** per modificare le opzioni di connessione.

Connessione ad un altro Flybook: fare riferimento alla guida di Windows® XP.

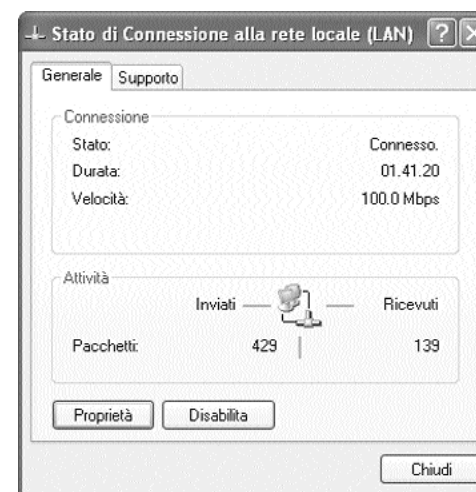


Nota

Nella finestra Proprietà Connessione di rete senza fili, si può selezionare l'opzione "mostra icona nell'area di notifica quando connesso". Sulla barra delle applicazioni apparirà un'icona Stato di Connessione di rete senza fili, e si potrà fare click direttamente sull'icona per richiamare la finestra Stato di Connessione di rete senza fili.

Comunicazione Bluetooth (Optional)

Con il modulo Bluetooth attivato, nell'area di notifica si trova un'icona Bluetooth, blu con il logo Bluetooth bianco all'interno, con il modulo disattivato l'interno del logo è sempre rosso.

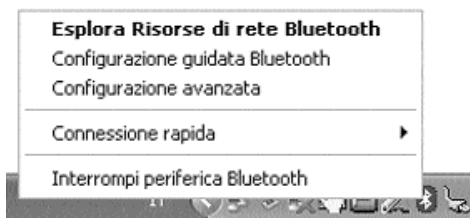

Nota


- Se il modulo Bluetooth è stato attivato, ma l'icona è blu con il logo Bluetooth rosso, la comunicazione non è ancora pronta.
- Per interrompere la comunicazione, disattivare il modulo mediante Flybook Control Center.

Configurazione delle connessioni

Il Flybook si connette a diversi tipi di periferiche dotate di Bluetooth mediante diversi tipi di protocollo di servizio Bluetooth. Tutte le impostazioni di connessione sono configurate nella finestra **Configurazione Bluetooth**. Si può fare click con il pulsante destro sull'icona Bluetooth nell'area di notifica e poi selezionare [Configurazione Avanzata] per richiamare la finestra **Configurazione Bluetooth**.

Configurazione Bluetooth.

Vedere **Bluetooth Application Note** nei CD forniti per imparare a configurare le connessioni.

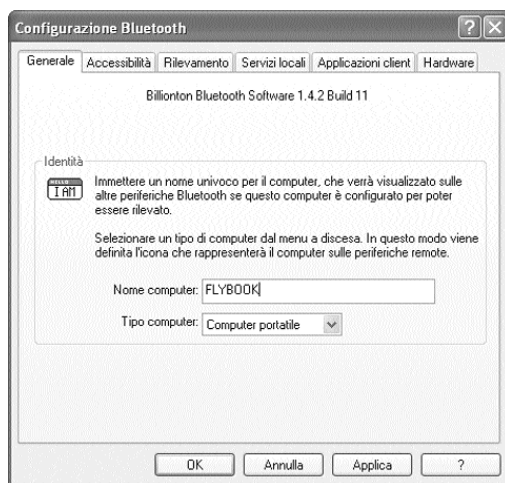


Connessioni a periferiche dotate di Bluetooth


Si può fare click con il pulsante destro sull'icona Bluetooth nell'area di notifica e poi selezionare

[Esplora risorse di rete Bluetooth] per esplorare **Risorse di rete Bluetooth**.

Connettersi alle periferiche dotate di Bluetooth nella finestra **Risorse di rete Bluetooth**.

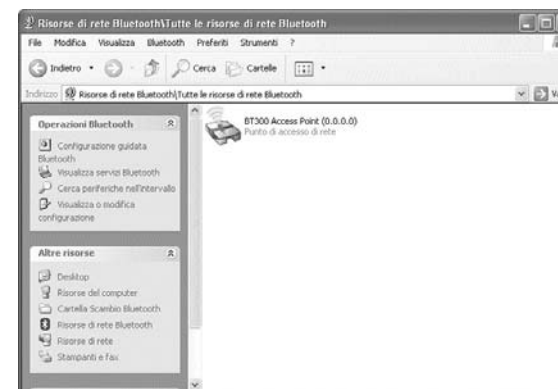

Oppure fare click con il pulsante destro sull'icona Bluetooth nell'area di notifica e poi selezionare [Connessione veloce] [Nome servizio] per selezionare uno specifico servizio di connessione. Connettersi ad uno specifico tipo di periferica.

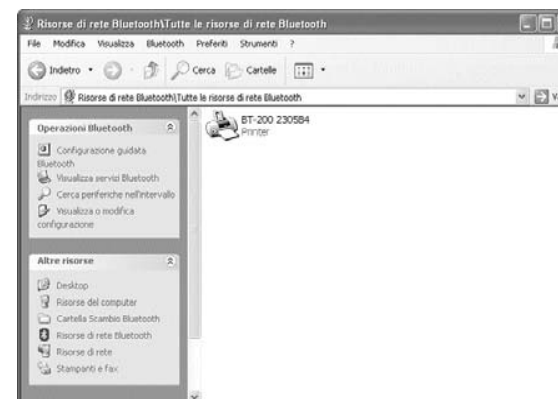

Vedere anche **Bluetooth Application Note** nei CD forniti per imparare a connettersi alle periferiche dotate di Bluetooth.




COMUNICAZIONE GPRS

Per utilizzare il modulo GPRS è necessario dotarsi di una scheda SIM, tale funzione vi permetterà di connettervi con internet e/o controllare la propria mail. Inserire la SIM card nell'apposita slot prima di attivare il modulo.




Configurazione della connessione

1. Attivato il modulo con la SIM card inserita il sistema chiederà (se presente) il Pin code, digitarlo e dare invio.

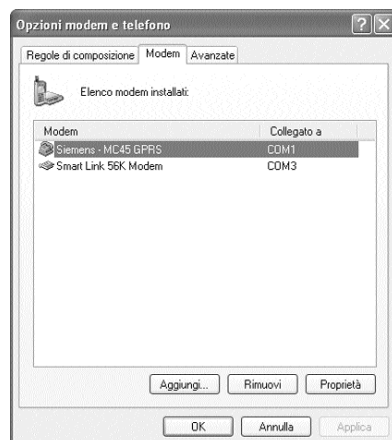

2. Fare click sull'opzione [Avanzate] e poi inserire un comando di inizializzazione nel riquadro **Comandi di inizializzazione aggiuntivi**.
3. Fare click su [OK] per chiudere la finestra.

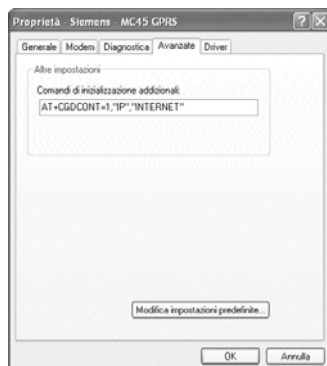

Nota

I Comandi di inizializzazione aggiuntivi è diverso da rete a rete. Bisogna farsi dare il comando dal fornitore del servizio di rete.

- Nella finestra **Connessione di rete**, eseguire **Crea nuova connessione** per fare una chiamata per GPRS. Se completata, apparirà un'opzione di accesso alla finestra **Connessione di rete**.

Connessione alla rete GPRS

È indispensabile seguire le indicazioni di seguito per connettersi alla rete GPRS (se la connessione, chiamata GPRS, è stata creata):



1. Fare click su [GPRS] nella finestra **Connessione di rete**. Appaierà una finestra di dialogo **Connessione a GPRS**.



2. Inserire il numero di telefono nella finestra **Dial-up**, e poi inserire il nome utente e la password.
3. Fare click su [Chiamata] per iniziare la connessione. Quando connesso, fare click di nuovo su [GPRS] nella finestra **Connessione di rete**. Questa volta apparirà una finestra di stato, dove si può:
 - Verificare lo stato della connessione.
 - Interrompere la connessione.

Nota

Anche il numero di telefono per la chiamata dipende dalla rete GPRS. Bisogna farsi dare il numero di telefono dal fornitore del servizio di rete (solitamente il software lo installa in automatico).

Comunicazione CDMA (Optional)

Il modulo CDMA del vostro Flybook è conforme a CDMA2000. La procedura di configurazione e connessione è la stessa di quella della comunicazione GPRS. Vedere nella sezione **GPRS**.

CHIAMATA MEDIANTE MODEM INTERNO


Configurazione della connessione

Nella finestra **Connessione di rete**, eseguire **Crea nuova connessione** per creare una connessione. Quando viene completata, apparirà un'opzione di accesso nella finestra **Connessione di rete**.

Fare una chiamata

È indispensabile seguire le indicazioni di seguito per fare una chiamata (Se la connessione, chiamata Dial-up, è stata creata):

1. Connettere il MODEM ad una linea telefonica (dalla porta del MODEM ad una presa telefonica).
2. Fare click su [Chiamata] nella finestra **Connessione di rete** per richiamare la finestra di dialogo **Dial-up Link**.
3. Inserire il numero di telefono per la chiamata, nome utente e password del vostro account.
4. Fare click su [Chiamata] per iniziare la connessione.

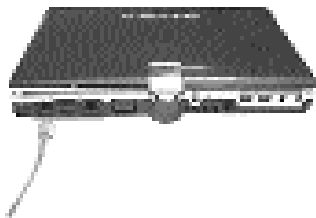

Se connesso, fare click di nuovo su [Chiamata] nella finestra **Connessione di rete**. Questa volta apparirà una finestra di stato. In tale finestra, si può:


- Verificare lo stato della connessione.
- Interrompere la connessione.

CONNESSIONE PER PC CARD

Windows integra la funzione "plug-and-play" per la connessione alle PC card. Se c'è una scheda inserita nella slot per PC card e Windows non riesce a trovare il driver, Windows stesso guiderà l'installazione dei driver. Per alcune cards per periferiche, vengono richiesti specifici programmi applicativi. Vedere le istruzioni del produttore.


Inserimento PC card

Inserire una PC card nell'apposita slot fino al fine corsa.

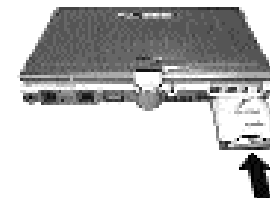

Estrazione PC card

L'espulsore della card è di tipo push-push. Premere sull'espulsore per estrarlo. Premere nuovamente sull'espulsore per togliere la card.

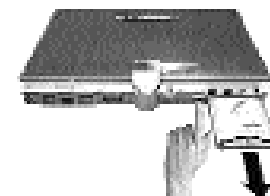

UTILITÀ DI CONFIGURAZIONE DEL BIOS (SOLO PER UTENTI ESPERTI)


L'utilità di configurazione del BIOS è un'utilità di configurazione hardware in dotazione nel vostro Flybook. Per entrare nella schermata di setup, premere F2 durante il POST (Power On Self Test) all'avvio del computer. È necessario eseguire l'utilità quando l'hardware del vostro Flybook viene installato per la prima volta oppure quando la configurazione hardware è stata cambiata.

L'utilità fornisce anche una funzione che caricherà una configurazione di default nella memoria permanente se la configurazione della memoria è stata modificata.

MAIN MENU DI DEFAULT

Elemento		Nota
System Time	[12:00:00]	Premere <Tab>, <Shift-Tab>, oppure <Enter>, per selezionare il Campo.
System Date	[07/01/1998]	Premere <Tab>, <Shift-Tab>, oppure <Enter>, per selezionare il Campo.
Language	[English (US)] [Chinese (CH)]	Selezionare la lingua del BIOS.
Internal HDD	2161MB	
Boot Display Device	Both (LCD+CTR)	Seleziona la tipologia display.
System Memory	640 KB	(BIOS auto detect, visualizzato solo per informazione)
Extended Memory	15360KB	(BIOS auto detect, visualizzato solo per informazione)
CPU Type	Crusoe TM5800	(BIOS auto detect, visualizzato solo per informazione)
CPU Speed	1000 MHz	(BIOS auto detect, visualizzato solo per informazione)
BIOS Version	0.2A-0106-6202 /083A0000	(BIOS-VGA-uP version/Bios Version OfDmiType0, visualizzato solo per informazione)

SOTTOMENU INTERNO HDD DI DEFAULT

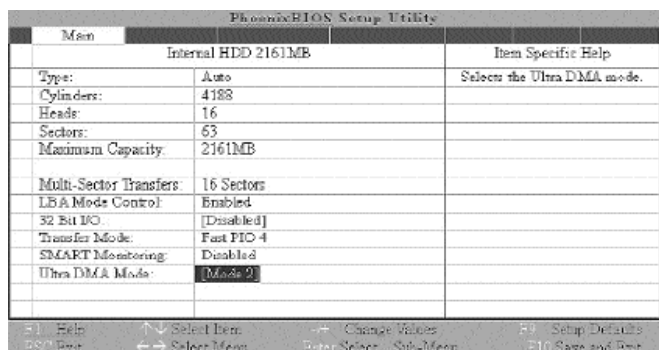

Elemento		Nota
Type:	Auto	Mostra l'Hard_Disk drive interno.
Cylinders:	4188	
Heads:	16	
Sectors:	63	
Maximum Capacity:	2161MB	
Multi-Sector Transfers	[16 Sectors] / [Disabled] [2 Sectors] / [4 Sectors] [8 Sectors]	Determina il numero di settori per blocco per trasferimento di settori multipli.
LBA Mode Control:	[Enabled] [Disabled]	Abilitando LBA fa sì che il Logical Block Addressing venga usato al posto di Cilindri, Testine & Settori
32 Bit I/O:	[Disabled] [Enabled]	Questa opzione abilita oppure disabilita i trasferimenti di dati a 32 bit IDE.
Transfer Mode:	[Standard]/[Fast PIO 1] / [Fast PIO 2] / [Fast PIO 3] [Fast PIO 4] / [FPIO 3 / [DMA 1] / [FPIO 4 / DMA 2]	Seleziona il metodo per muovere i dati al/dal drive. Immettere il drive per selezionare il modo ottimale di trasferimento.
SMART Monitoring:	Disabled	(BIOS auto detect, visualizzato solo per informazione).
Ultra DMA Mode:	[Disabled] / [Mode 0] / [Mode 1] / [Mode 2]	Seleziona il metodo Ultra DMA.

Menu di default di sicurezza

PhoenixBIOS Setup Utility					
Main	Security	Root	Edit		
		Item Specification Help			
Set Supervisor Password	[Enter]	Supervisor Password controls access to the setup utility.			
Set User Password	[Enter]	User Password controls access to the system.			
F1 - Help ESC-F8 Exit	↑ Select Item ↓ Select Menu	← Change Value → Enter Select Sub-Menu	F9 Save & Exit F10 Load and Exit		

La password include due livelli; una è la Supervisor Password per la priorità più alta; l'altra è la priorità più bassa per la User Password. Tutte le password dovranno essere formate da 8 caratteri standard ciascuna.

Menu di default del boot

PhoenixBIOS Setup Utility				
Main	Security	Boot	Exit	
1. [Hard Drive] 2. [USB HDD] [USB CD (DVD)-ROM] [USB FDD] 3. [IEEE1394 HDD] [IEEE1394 CD (DVD)-ROM] [IEEE1394 FDD] 4. [LAN]			Item Specific Help To Select the boot device, use the up and down arrows, then press <+> to move the device up the list, or <-> to move it down the list Press <Esc> to exit this menu	
F1 Help F2 Select Item F3 Change Value F4 Setup Defaults ESC Exit <-> Select Item Enter Select Ctrl-Minus F10 Save and Exit				

Menu di uscita

PhoenixBIOS Setup Utility				
Main		Security	Boot	Exit
			Item Specific Help	
Exit Saving Changes			Exit System Setup and save your changes to CMOS.	
Exit Discarding Changes			Exit utility without saving Setup data to CMOS.	
Load Setup Defaults			Load default values for all SETUP items.	
Discard Changes			Load previous values from CMOS for all SETUP items.	
Save Changes			Save Setup Data to CMOS.	

F1 Help

ESC Exit

↑ Select Item

→ Select Menu

← Change Value

Enter Select Sub Menu

F2 Setup Defaults

F10 Save and Exit

APPENDICE B PERIFERICHE TESTATE

Moduli DDR RAM

- A-DATA 512MB (A-DATA)
- Kingmax 512MB (Kingmax)
- Transcend 512MB (Samsung)

PCMCIA/CF/CardBus

- IBM MicroDrive
- Lucent Orinoco WLAN
- Socket LP-E 10/100 LAN
- Pretec 56K compact Modem
- Buffalo AirStation WLI-CF-S11G
- Asus wireless WL-100 PCMCIA 802.11b card

USB

- SanDisk cruzer 128M
- Logitech QuickCAM Express
- Billionton USB 2.0 card reader
- Cypress USB 2.0
- Logitech Wheel mouse
- Aten VH-107 7 ports USB hub
- Fujitsu card reader
- Zippy WK-712 USB keyboard (tastiera) + USB hub
- Wintek WK-360 USB keyboard (tastiera)
- External enclosure (Chiusura esterna)
- Juster SP-16050 USB speaker (altoparlante) (Philips DSS 330 speaker altoparlante)
- Mitsumi D35GUE USB floppy
- Beckin USB mouse
- Intopic USB mouse
- Billionton Bluetooth
- WLAN PRISM3 IEEE 802.11b
- Sony MicroVault USB drive 64MB

IEEE 1394

- Prolific PL3507 Combo device

Per ulteriore lista di compatibilità si veda www.flybook.biz.

NOTES

Lined area for notes on page 76.

NOTES

Lined area for notes on page 77.

NOTES

Lined area for notes on page 78.

NOTES

Lined area for notes on page 79.

NOTES

Lined area for notes on page 80.

NOTES

Lined area for notes on page 81.

NOTES

Lined area for notes, consisting of 30 horizontal lines.



Flybook[®]
DIALOGUE

<http://www.flybook.biz>

HDEM01-000-05-IT